



Sommaire

1.	Licence et installation du logiciel :	3
a.	Licence :	3
b.	Installation :	3
c.	Activation :	3
d.	Personnalisation du répertoire des données :	4
e.	Messages d'erreur :	4
2.	Accueil :	5
3.	Administrateur :	6
4.	Gestion des outils :	7
5.	Effectuer une vérification :	8
6.	Edition des constats de vérification :	11
7.	Visualisation des dernières vérifications :	12
8.	Coordonnées Fournisseur	12

1. LICENCE ET INSTALLATION DU LOGICIEL :

a. Licence :

Le Logiciel BCSoft200 est protégé par une clé physique « Dongle ». Chaque licence est liée à un dongle unique via son numéro de série.

Le Code d'activation du logiciel est indiqué sur le CD-ROM.

Note importante :

Le dongle fourni avec le CD-ROM est unique. Il ne sera pas remplacé en cas de perte. Le remplacement nécessite la production d'un nouveau numéro de licence au tarif d'une licence.

Un tarif de rechange de dongle et de numéro de licence s'applique si et seulement si vous nous faites parvenir l'ancien dongle et après notre acceptation du rechange.

b. Installation :

LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Configuration minimale requise pour l'ordinateur :

- Windows 98 à Windows 7 (32 bits)
- Port série RS232C
- Port USB
- Symbole décimal : « . » (configuré dans Options régionales de l'ordinateur)

Insérer le CD-ROM dans le lecteur de disque.

Si l'installateur ne se lance pas automatiquement, lancer le programme « **INSTALLLEUR.exe** »

Suivre les instructions en appuyant sur « OK » et « Suivant » jusqu'à la fin de l'installation.

Un raccourci du logiciel est créé sur le bureau «BCSoft200.exe»

Insérer la clé fournie avec le CD-ROM sur un port USB de votre ordinateur (insérer la clé sur le même port USB à chaque utilisation du logiciel).

L'assistant « ajout de matériel » s'ouvre.

Choisir d'installer les pilotes automatiquement. (Ne pas tenir compte de certains messages d'erreur qui s'affichent pour certaines versions de Windows comme Windows 98 par exemple).

c. Activation :

Lancer le raccourci installé sur le bureau (ou dans Démarrer\Tous les programmes\BCSoft200).

Un message s'affiche au premier lancement « La clé connectée ne peut pas activer cette licence ... ».

Si d'autres messages s'affichent, voir le paragraphe « Messages d'erreurs » ci-après.

Appuyer sur OK.

Le logiciel s'ouvre sur la page d'accueil.

Aller dans le menu « Administrateur » (mot de passe : chaîne vide, appuyer sur OK)

Renseigner le code licence inscrit sur le CD-ROM ou sur la première page de cette notice puis appuyer sur le bouton « Activer ». Un message de confirmation de l'activation s'affiche « Activation réussie ».

Le numéro de licence s'affiche en bas à gauche de la page d'accueil.

d. *Personnalisation du répertoire des données :*


Les données relatives aux clés et à leurs étalonnages peuvent être stockées dans un répertoire différent de celui des fichiers Systèmes du logiciel (C:\BCSoft200).

Pour personnaliser ce répertoire :

- aller dans le menu Administrateur
- Cliquer sur le bouton à droite du champ « Chemin des fichiers de données »
- Sélectionner le nouveau répertoire puis Appuyer sur le bouton « OK »



- Valider les modifications avec le bouton « Enregistrer »



e. *Messages d'erreur :*

Message 1 :

« Connecter à votre ordinateur la clé de protection fournie avec le logiciel puis relancer le programme »
Au lancement du logiciel aucune clé n'a été détectée.

Raisons possibles :

- Aucune clé valide n'est connectée à l'ordinateur
- La clé a été connectée sur un autre port USB que celui sur lequel elle a été installée
- Les pilotes n'ont pas été installés conformément aux instructions du paragraphe « I.1.b. Installation »

En cas de problème, contacter notre service technique (voir dernière page)

Message 2 :

« La clé connectée ne peut pas activer cette licence, ... »

La clé connectée ne correspond pas à la licence du logiciel.

Raisons possibles :

- Premier lancement du logiciel : aller dans le menu « administrateur » pour activer la licence
- La clé connectée n'est pas une clé valide pour cette licence

En cas de problème, contacter notre service technique (voir dernière page)

2. ACCUEIL :



Bouton « Gestion des outils » : permet d'accéder à la page de gestion du parc d'outils


Bouton « Vérification des outils » : permet d'accéder à la page de vérification d'outils

Bouton « impression des constats de vérification » : permet d'accéder à la page d'édition des constats de vérification

Bouton « Administrateur » : permet d'accéder à la page de configuration du logiciel (Personnalisation de l'entête des constats ; renseignement du port de communication ; modification du mot de passe)

Les pages « Administrateur » et « Gestion des outils » sont protégées par code d'accès configurable dans la page « Administrateur » ; aucun mot de passe par défaut.

3. ADMINISTRATEUR :

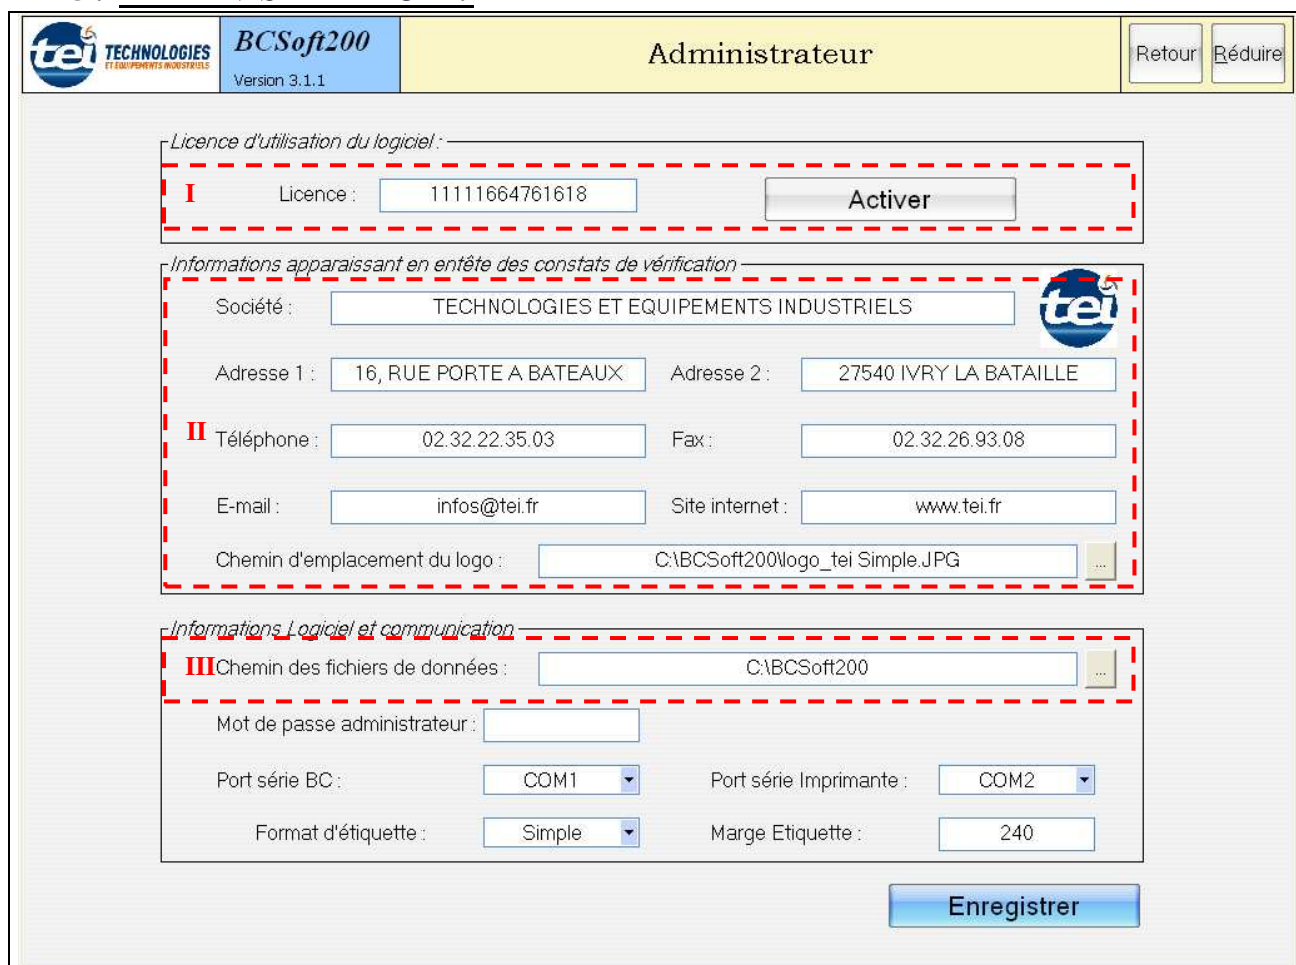

Ce menu permet de :


- Activer le logiciel en saisissant le numéro de licence fourni (I)
- Renseigner les informations se présentant sur l'entête des constats de vérification (II)
- Renseigner un chemin permettant de stocker les données (clés, étalonnages) dans un répertoire personnalisé (III)
- Renseigner le port de communication sur lequel est connecté le contrôleur de couple BC300
- Modifier le mot de passe d'accès aux pages « **Administrateur** » et « **Gestion des outils** »

Option Imprimante :

- Renseigner le port de communication sur lequel est connectée l'imprimante (Option)
- Choisir le format d'étiquette à imprimer



Format Simple




Format évolué

- Définir la marge d'impression pour l'imprimante (240 par défaut)

Valider les modifications en appuyant sur le bouton « **Enregistrer** »

6. EDITION DES CONSTATS DE VERIFICATION :

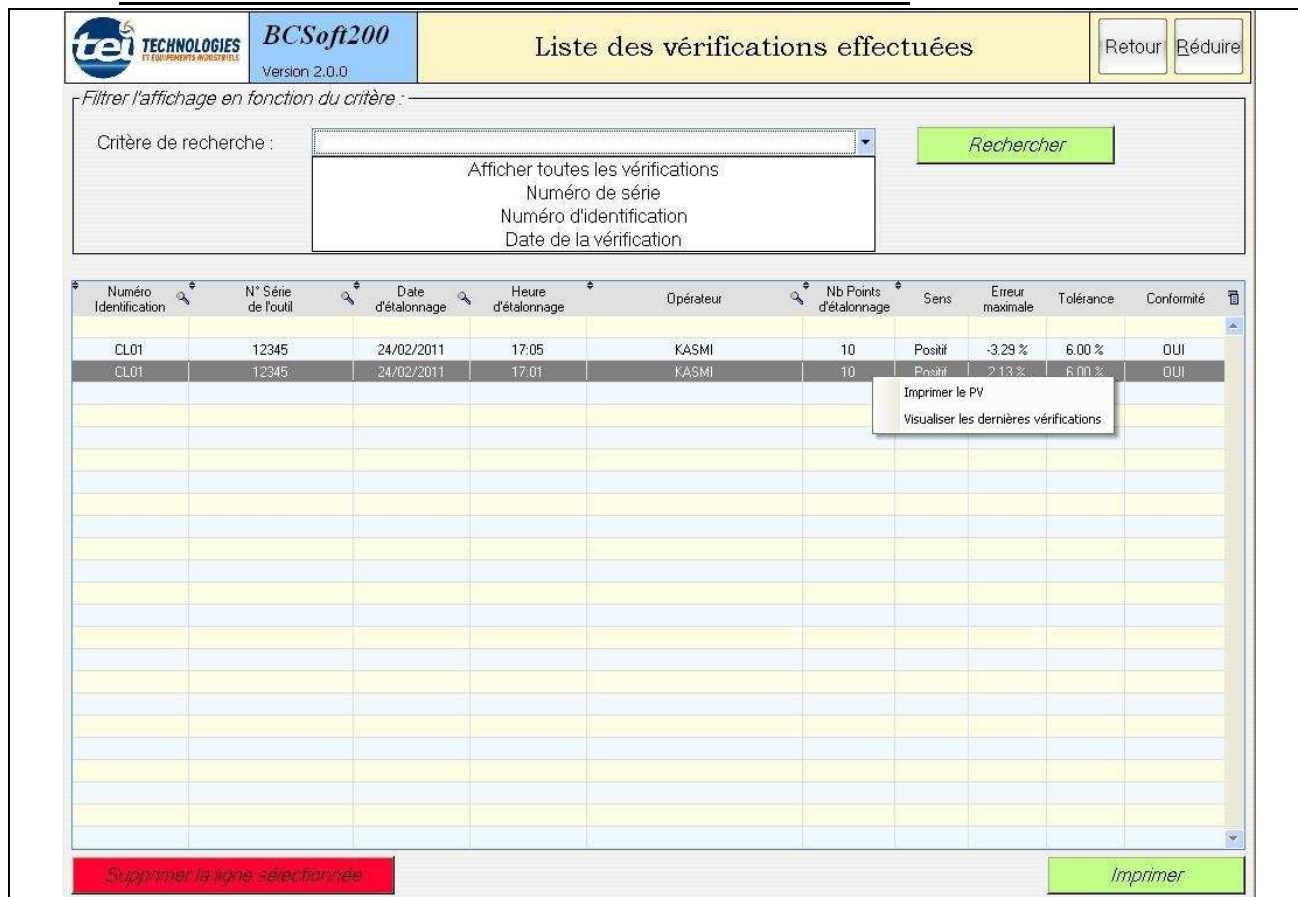

BCSoft200
Version 2.0.0

Liste des vérifications effectuées

Retour Réduire

Filter l'affichage en fonction du critère :

Critère de recherche :

Afficher toutes les vérifications
Numéro de série
Numéro d'identification
Date de la vérification

Rechercher

Número Identification	N° Série de l'outil	Date d'étalonnage	Heure d'étalonnage	Opérateur	Nb Points d'étalonnage	Sens	Erreur maximale	Tolérance	Conformité
CL01	12345	24/02/2011	17:05	KASMI	10	Positif	-3.29 %	6.00 %	OUI
CL01	12345	24/02/2011	17:01	KASMI	10	Positif	2.13 %	6.00 %	OUI

Imprimer le PV
Visualiser les dernières vérifications

Supprimer la ligne sélectionnée

Imprimer

A l'ouverture de cette page, les vérifications enregistrées s'affichent dans la liste.

Un filtrage de l'affichage est proposé :

- Par numéro de série de l'outil
- Par numéro d'identification de l'outil
- Par date de vérification (Intervalle)

Pour imprimer une vérification :

- Sélectionner la ligne concernée dans la liste
- Puis appuyer sur le bouton « Imprimer »
- Puis suivre les instructions

Appui sur la touche droite de la souris :

- Imprimer le constat de vérification
- Visualiser les dernières vérifications de l'outil (jusqu'à 5 vérifications)



7. VISUALISATION DES DERNIERES VERIFICATIONS :

Réglage clé	Etalon	Unité	Ecart [%]	Date	N° Vérification	Moyenne	Ecart-type
10	10.048	N.m	-0.48	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.05	N.m	-0.50	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.143	N.m	-1.41	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.275	N.m	-2.68	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	9.948	N.m	0.52	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.237	N.m	-2.32	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.34	N.m	-3.29	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.282	N.m	-2.74	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.245	N.m	-2.39	24/02/2011	12345.20110224.1704		
10	10.194	N.m	-1.90	24/02/2011	12345.20110224.1704		
						10.176	0.119
10	9.888	N.m	1.13	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	10.076	N.m	-0.75	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	9.843	N.m	1.60	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	9.958	N.m	0.42	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	9.958	N.m	0.42	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	10.061	N.m	-0.61	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	10.14	N.m	-1.38	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	9.791	N.m	2.13	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	10.123	N.m	-1.22	24/02/2011	12345.20110131.0944		
10	10.171	N.m	-1.68	24/02/2011	12345.20110131.0944		
						10.001	0.126

Les relevés des dernières vérifications s'affichent dans la table.
Les vérifications sont séparées par une ligne vide

8. COORDONNEES FOURNISSEUR

Technologies & Equipements Industriels

16-18, rue Porte à bateaux

27540 Ivry-La-bataille

Tél. : +33 (0)2 32 22 35 03

Fax : +33 (0)2 32 36 93 08